

# 메모지함 조립 설명서


<구성품>



★ 구성품이 모두 있는지 꼭 확인하세요 ★

1. 동그란 사포를 이용해서, 나무조각 모서리를 다듬습니다.

2. 아래 그림처럼 메모지함 나무조각을 미리 배치해 보세요

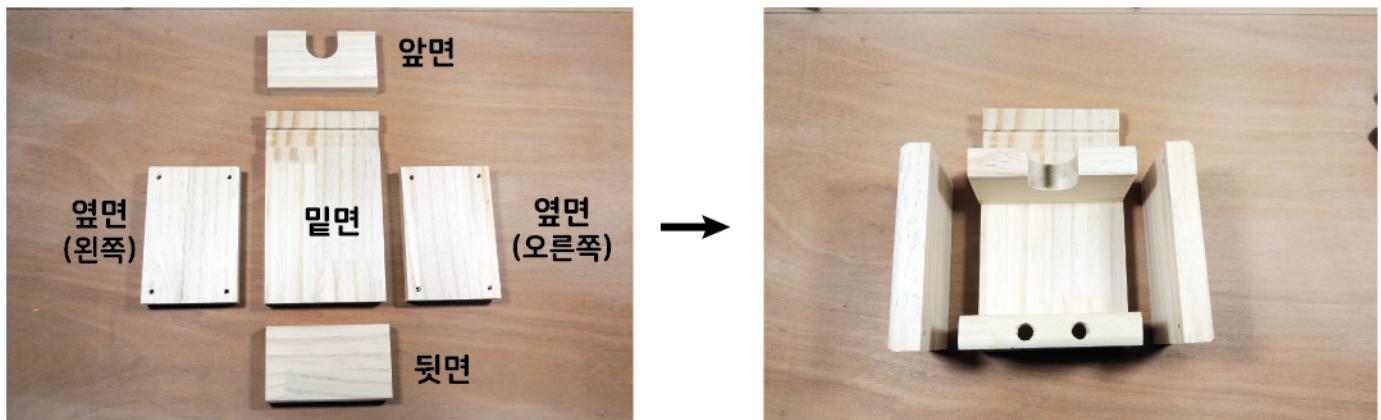

## <조립 시 유의사항>

- 궁금한 점은 손을 들고 물어보세요.
- 드라이버 앞쪽이 뾰족하여 다칠 수 있으니 조심해서 사용하세요.

# <조립하기> 1. 옆면



① 옆면 조각 아래쪽 목공풀을 바릅니다



② 나사를 양쪽에 끼워 놓고, 드라이버를 사용해서 나사를 조입니다(나무조각이 고정될 정도).



③ 몸체를 세워서 나사조임을 마무리합니다

③ 몸체를 세워서 나사조임을 마무리 할 때  
--> 이후 앞면과 뒷면 조각을 넣어서  
조립할 것이므로  
나사를 꽉 조이지 마세요



① 옆면 조각 아래쪽 목공풀을 바릅니다




② 나사를 양쪽에 끼워 놓고, 드라이버를 사용해서 나사를 조입니다(나무조각이 고정될 정도).




③ 몸체를 세워서 나사조임을 마무리합니다



## <조립하기> 2. 앞면, 뒷면 조각 조립

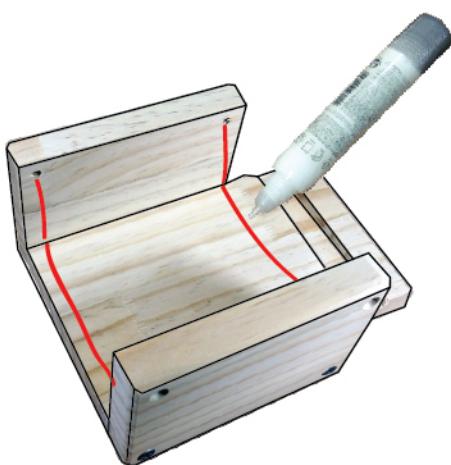

① 앞면, 뒷면 조각이 들어갈 자리에 목공풀을 바르세요(빨강 선)

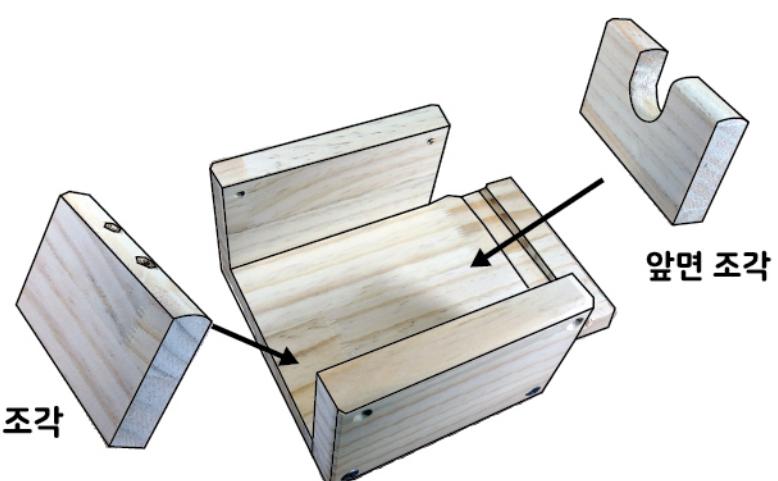

② 앞면, 뒷면 조각을 메모지함 본체에 끼워 넣으세요



③ 나사를 홈에 넣고 드라이버로 조이세요  
(왼쪽, 오른쪽 옆면 모두)



④ 몸체를 세워서 나사조임을 마무리합니다  
(왼쪽, 오른쪽 옆면 모두)

## <완성>

